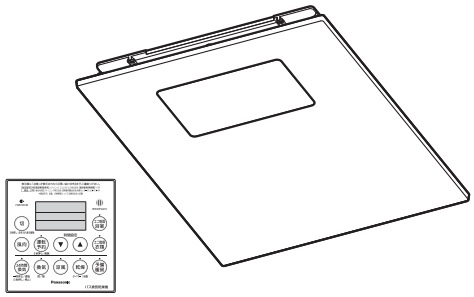

※図はFY-13UG6Eを示します。

Panasonic

取扱説明書

特定保守製品

家庭用 バス換気乾燥機

品番 FY-13UG6E
FY-13UG6V
FY-22UG6E
FY-22UG6V

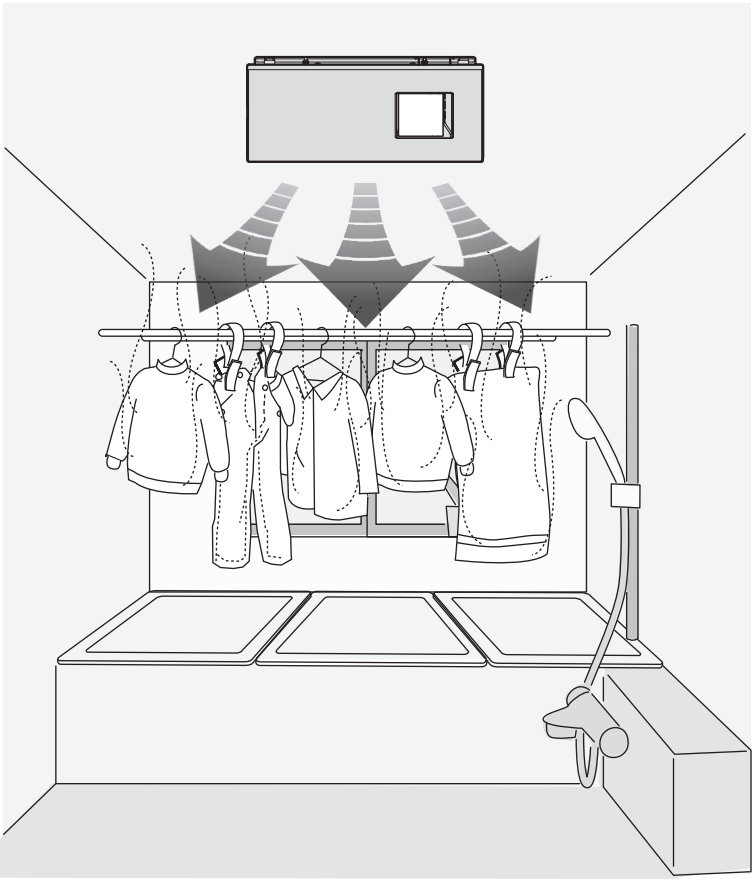

もくじ

安全上のご注意 …… 2〜3
使用上のお願いとお知らせ…… 4
ご使用の前に…… 5
各部の名前と使いかた（品番表示位置）…… 6〜7
風向の変えかた…… 8
使いかた …… 9〜18
衣類乾燥の上手な使いかた……19〜20
電気代の目安 …… 21
お手入れのしかた …… 22〜23
こんなときには（各種設定）……24
故障かな！？ …… 25
保証とアフターサービス……26〜27
特定保守製品と点検……28〜29
仕様 …… 30
保証書……裏表紙

保証書付き　工事説明書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●**ご使用前に「安全上のご注意」（2〜3ページ）を必ずお読みください。**
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

【お知らせ】

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。
この製品の所有者は消安法上、点検期間中に法定点検（有償）をおこなうことが求められています。

13UG64250AE-P0615-1065

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）

⃠	してはいけない内容です。
❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

お買い上げの販売店にご相談ください

⃠ 禁止

●**設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分でしない**
（発火、水漏れ・感電・けがなどの原因）

❗

●**異常時(こげ臭い、異常音など)は、運転を停止してブレーカーを「切」にする**
（感電・火災の原因）

使いかたに注意する

⃠ 禁止

●**内釜式風呂を設置した浴室には取り付けない**
（一酸化炭素中毒をおこす原因）

●**浴室内に化粧品の瓶や可燃性ガスの含まれるスプレーなどを置いたまま運転をしない**
（発火・爆発・変質の原因）

●**頭髪や身体を乾かすために使用しない**
また、長時間にわたり直接温風や送風を身体に当てない
（脱水症状、低温やけど、体調悪化、健康障害などの原因）

●**食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない**
（油の酸化熱による、自然発火や引火の原因）

❗

●**地震・火災など緊急の場合や雷が発生しているときは、あわてずすみやかに運転を停止してブレーカーを「切」にする**
（思わぬ事故の原因）

●**開放形の暖房機器（石油ストーブやファンヒーターなど）を使用する場合は、24時間換気連続運転中であっても、定期的に窓を開けるなどの換気をおこなう**
換気の頻度については、お使いの暖房器具の取扱説明書に従ってください。
（一酸化炭素中毒など人体に影響をおよぼす原因）

●**洗濯物のポケットにライターやマッチなどの可燃物が入っていないことを確認する**
（火災の原因）

機器には…

⃠ 禁止

●**本体に故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけたりしない**
（内部に水が入りショートしたり、本体が劣化し強度がなくなる原因や感電の原因）

●**吹出口や吸込口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない**
また、フロントパネルをはずしてファンなどに触れない
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。（けが、やけどの原因）

●**火気を近づけない**
（火災の原因）

⚠警告

お手入れのときには…

禁止

●**分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない**
（感電の原因）

●**分電盤のブレーカーを「切」にする**
（感電やけがをする原因）

⚠注意

使いかたに注意する

禁止

●**ドライクリーニング表示の衣類、熱に弱い衣類、縮みの気になる衣類、麻、再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類の乾燥はさける**
（縮みや変色、形崩れの原因）

●**一般家庭用以外の目的に使用したり、精密機器・食品・動植物・美術品の乾燥や保存などに使わない**
（品質低下や動植物へ悪影響をおよぼす原因）

●**24時間連続換気を長時間停止しない**
（居住空間の空気が汚れる原因）

●**エアーフィルターをはずしたまま運転しない**
（けがの原因）

●**衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない**
（変色の原因）

●**運転中および停止直後に吹出口に手や顔を近づけない**
（やけどの原因）

●**エアーフィルターを出し入れするときは必ず運転を止める**
（けがの原因）

●**機器がしっかり取り付けられているか確認する**
（落下により、けがをする原因）

●**衣類吊り下げ用パイプは天井面から250mm以上離し、洗濯物は本体の吹出口から200mm以上離す**
（製品に近づけすぎると、衣類が変色する原因）

機器には…

禁止

●**吹出口や吸込口に紙、布、異物などを入れたり、風向ルーバーやエアーフィルターをふさいだりしない**
（けが、やけどの原因）

●**本体・フロントパネルにぶらさがったり、衣類を干したりしない**
（けが、やけどの原因）

●**衣類吊り下げ用パイプにぶらさがったり、異常に重いものを干したりしない**
（けがの原因）

●**温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない**
（変色、腐食などにより性能および耐久性を著しく損なう原因や、ひび割れや落下してけがをする原因）

お手入れのときには…

禁止

●**以下のような作業をしない**
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗っての作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗っての作業
（転倒など、けがの原因）

●**以下のことを守る**
・運転を停止する
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける
（けが、やけどの原因）

使用を終了した機器は…

●**使用を終了した機器は放置せず撤去する**
（落下によりけがをする原因）

点検は…

●**点検期間中に法定点検を受ける**
（経年劣化により発火、けがをする原因）
・ご使用になる前に必ず所有者登録をしてください。

使用上のお願いとお知らせ

使用上のお願い

●付属品・指定のもの（別売部品）を使用する
●スチームサウナ・ミストサウナ付きの浴室には使用しない
●油煙が発生する場所・周囲が40℃を超える場所では使用しない
●風向ルーバーの風向調整は、脱衣室リモコンから操作する
（手で風向ルーバーを動かすと、正しい位置からの位置ずれ、故障の原因）
●機器・脱衣室リモコン・衣類吊り下げ用パイプに浴室用洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤、殺虫剤、アルコールなどを吹きかけない
万一かかった場合は、すぐに水で濡らし、かたく絞った布でふき取ってください
（故障やさび、ひび割れ、変色の原因）
●浴室の壁や扉に、温風が強くあたらないようにする
（浴室や扉が変形する原因）
●エアーフィルターは定期的にお手入れする
（フィルター目づまりにより風量が減ったり、運転音が大きくなる原因）
●密閉性や断熱性の悪い浴室においては、運転時間を長めに設定する
（機器の性能が十分に発揮できない場合があります）
●外気の給気口は、家具などでふさがない
（新鮮な空気が取り入れられません）
●テレビやラジオなどは、本体から1m以上離して使う
（映像の乱れ、雑音の原因）
●入浴後は必ず換気運転や乾燥運転をおこなう
（水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビが発生する原因）
●脱衣室リモコンは、お子さまがいたずらしないように注意する
（思わぬ事故の原因）
●カウンターや浴槽などに大きな水たまりがある場合は、タオルなどで水分を軽くふき取る
●運転をおこなう前には「使いかた」に記載している「運転前の準備」をおこなう

お知らせ

故障ではありません。そのままお使いください。

●冬期などに屋外の排気口から白い湯気のようなものが見えたり、結露した水が落ちたりする場合がある
（浴室のあたたかい空気が冷やされて、白く見えたり結露する現象です）
●色のついたしずくが落ちる
（入浴剤などを使用していると、入浴剤の色が結露した水に移ることがあります）
●運転開始時や停止時、また運転モードが切り換わるときや停電復帰後に「コトコト」や「カッカッ」などの音がする
（風向ルーバーの位置確認時の音や風路切換ダンパーの動作音です）
●運転ボタンを押してから機器本体が運転開始するまで、時間がかかる
（ダンパーの風路切り換えに時間がかかる場合があります）
●ポンプタイプの容器に入った液体(シャンプーなど)が、注ぎ口から漏れる場合がある
（ポンプ内の空気が膨張して液体が押し出されるためです）
●最初に運転するときや、長時間お使いにならなかったあと運転するときなど、ニオイがすることがある
（ヒーター表面の付着物がやけるためです）
●運転中は、金属製のもの(貴金属のアクセサリーやメガネなど)は室温や温風により熱くなることがある
●換気運転により浴室を乾燥させる際、大きな水たまりは取れないことがある

ご確認ください

☐ 脱衣室リモコンは浴室または、脱衣所の壁面（洗面所など）に取り付けられていますか？
（脱衣室リモコン故障の原因）
☐ 点検口はありますか？
（保守点検・修理のため）
☐ 所有者票を受け取り、登録はお済みですか？
（法定点検時期に「お知らせ」が届かない場合があります）

ご使用の前に（FY-13UG6E, FY-22UG6E のみ）

「ナノイー」について

発生する環境条件

- 「nanoe(ナノイー)」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。
- 発生条件:室内温度:約5 ℃～約35 ℃（露点温度:約2 ℃以上）
  相対湿度:約30 %～約85 %

微量のオゾンが発生します

- 「nanoe(ナノイー)」発生時は、微量のオゾンが発生していますが、森林など、自然界に存在する程度の量なので、人体に影響はありません。
- 運転中に入室したときにニオイが気になる場合には、脱衣室リモコンの「切」ボタンを押して運転を停止してください。

●実際の効果は、ユニットバスの状況やご使用方法によって異なります。

浮遊カビ抑制効果

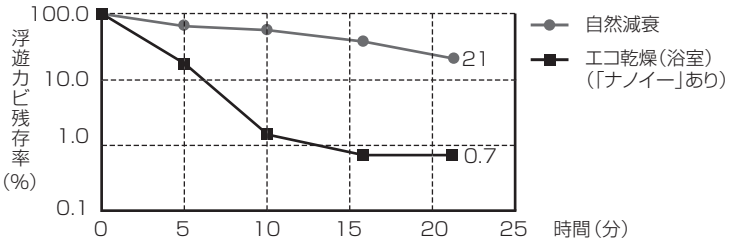

・試験機関：（一財）日本食品分析センター
・試験条件：〈ユニットバスの大きさ〉1坪（1616サイズ）
〈浴室周囲温度・湿度〉20℃・60%RH
・試験方法：ユニットバス中央で浮遊カビを発生させ、運転を実施
・浮遊カビ抑制の方法：エコ乾燥（浴室）運転（「ナノイー」あり）
・対象部分：ユニットバス空間
・試験番号：第15006229号

※グラフは当社作成。
※浮遊カビ抑制効果はご使用状況によって異なります。

脱臭効果

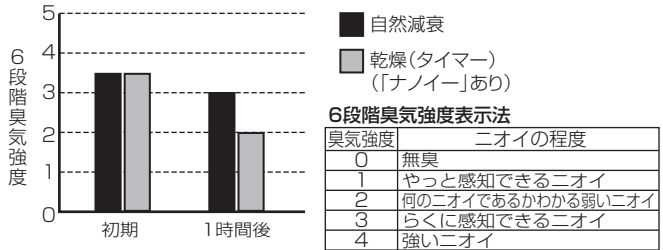

6段階臭気強度表示法

臭気強度	ニオイの程度
0	無臭
1	やっと感知できるニオイ
2	何のニオイであるかわかる弱いニオイ
3	らくに感知できるニオイ
4	強いニオイ
5	強烈なニオイ

・試験機関　：㈱環境管理センター
・試験条件　：〈ユニットバスの大きさ〉1坪（1616サイズ）
〈浴室周囲温度・湿度〉20℃・60%RH
・試験方法　：タバコ臭を6段階臭気強度表示法にて評価
・脱臭の方法：乾燥（タイマー）運転（「ナノイー」あり）
・対象部分　：ユニットバス内吊干し衣類
・試験番号　：臭H144560001000DA

※グラフは当社作成。
※脱臭効果は、周囲環境（温度・湿度）、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。

●特長

2つの運転モードで連動して自動運転します。

エコ乾燥(浴室)運転　：「ナノイー」とエコ乾燥(浴室)運転によって、浴室内のカビを発生しにくくします。入浴後、エコ乾燥(浴室)運転中に衣類を吊しておくと、翌朝までにニオイを低減することができます。

乾燥(自動･タイマー)運転：乾燥運転時に「ナノイー」も発生させて衣類乾燥に利用すれば、微細な「ナノイー」が衣類に付着したニオイを低減することができます。

「ナノイー」運転について

●「ナノイー」運転パターン

運転モード	「ナノイー」表示	「ナノイー」運転開始時間	「ナノイー」運転時間
乾燥 (自動・タイマー)	乾燥運転の開始 と同時に点灯	乾燥運転の開始から約15分後に 「ナノイー」運転を開始します。※1	最大4時間 「ナノイー」運転します。 ※2
エコ乾燥 (浴室)	エコ乾燥(浴室)運転の開始 と同時に点灯	エコ乾燥(浴室)運転の開始から約30分後に 「ナノイー」運転を開始します。※1	
エコ乾燥 (衣類)	エコ乾燥(衣類)運転の開始 と同時に点灯	エコ乾燥(衣類)運転の開始から約30分後に 「ナノイー」運転を開始します。※1	
換気(強)	換気(強)運転の開始 と同時に点灯	換気(強)運転の開始から約30分後に 「ナノイー」運転を開始します。※1	

※1　浴室内の空気が「ナノイー」が発生する環境条件となった場合です。
※2　運転終了または途中で停止を押した場合は、換気(弱)運転を5分間運転します。

各部の名前と使いかた(品番表示位置)

■本体

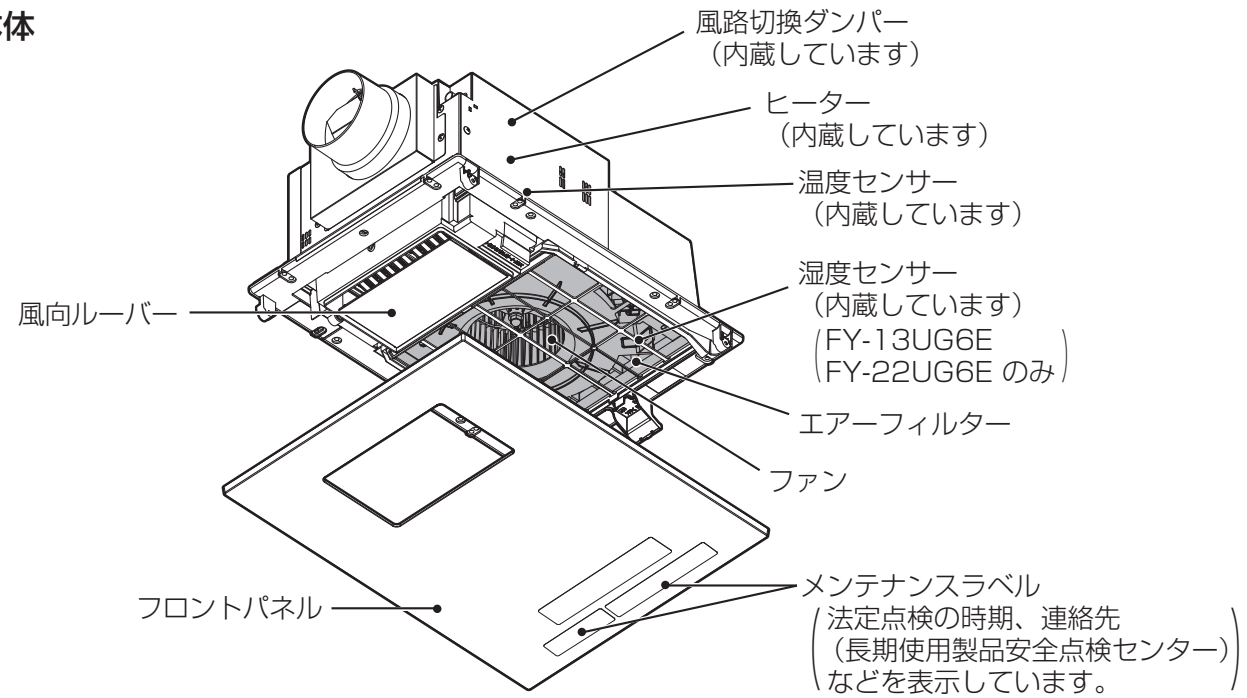

用　途	運転モード	特　　長	FY-13UG6E FY-22UG6E	FY-13UG6V FY-22UG6V
浴室を乾かしたい	エコ乾燥（浴室）	浴室の乾きやすさを判定し、自動で運転パターンを選択し、効率的に浴室を乾燥します。	●	—
	換気（強）	浴室の湿気を吸い込み、換気しながら循環気流を発生させ、浴室を乾燥します。	●	●
	換気（弱）	浴室の湿気を吸い込み、換気しながら浴室を乾燥します。	●	●
衣類を乾かしたい	エコ乾燥（衣類）	機器が衣類の乾き具合を判定し、効率的に衣類を乾燥します。 衣類量１～3kg / 6～8時間	●	—
	乾燥（自動）	機器が衣類の乾き具合を判定し、自動で運転を停止します。 衣類量２～3kg / 最大6時間（機器が自動で設定）	●	—
	乾燥（タイマー）	お好みで運転時間を手動で設定できます。 衣類量1～4kg / 10分～6時間	●	—
	乾燥（急速）	お好みで運転時間を手動で設定できます。 衣類量1～4kg / 10分～6時間	—	●
	乾燥（ゆっくり）	お好みで運転時間を手動で設定できます。 衣類量1～2kgまで / 6～10時間 電気代が気になる場合や中間期での使用をおすすめします。	—	●
浴室を暖めたい	予備暖房	入浴前に浴室を暖めます。	●	●
入浴中に涼感を得たい	涼風	浴室の湿気を吸い込み、換気しながら循環気流を発生させ、入浴中に涼感を得ます。 夏期での使用をおすすめします。	●	●
常時換気したい	24時間連続換気	家屋全体を常時換気します。	●	●

※ナノイー（ nanoe ）、エコナビ（ ECONAVI ）はFY-13UG6E、FY-22UG6E のみ

■脱衣室リモコン ※ナノイー（ nanoe ）、エコナビ（ ECONAVI ）はFY-13UG6E、FY-22UG6E のみ

①ガイド表示
長期使用時の法定点検の連絡先、特定製造事業者名等、設計標準使用期間を表示しています。

②液晶表示部
設定している運転状況を表示します。

③切ボタン
・運転を停止します。（24時間連続換気除く）
・「フィルターお手入れ」が表示されているときに、本体停止時3秒以上長押しすると、「フィルターお手入れ」表示を消すことができます。（☞23ページ）

④時間設定ボタン
・各運転の運転時間・予約運転の入・切時間を設定します。

⑤風向ボタン（☞8ページ）
・風向ルーバーの角度を設定します。

FY-13UG6E
FY-22UG6E

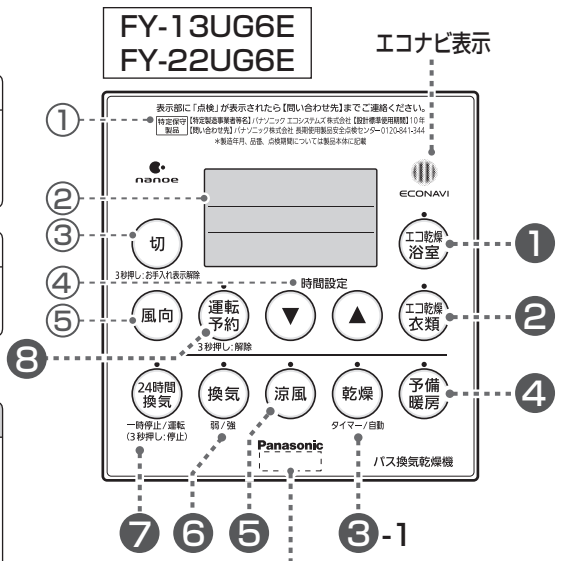

FY-13UG6V
FY-22UG6V

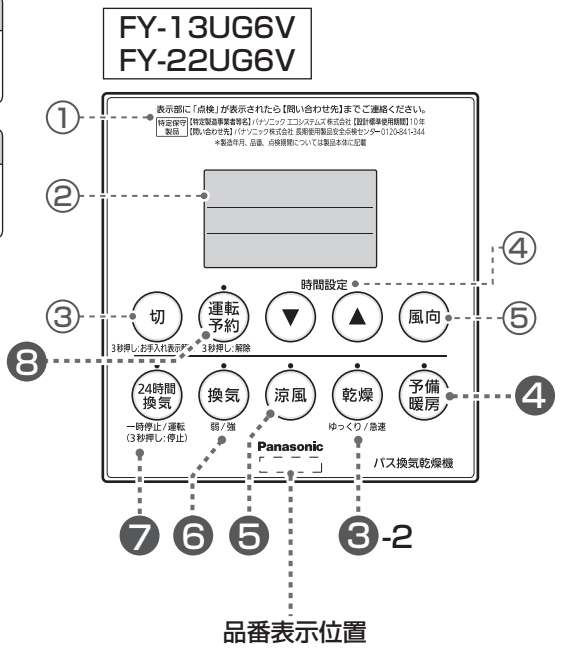

❶エコ乾燥（浴室） nanoe ECONAVI
（☞9ページ）
浴室を乾燥させるときに使用します。

❷エコ乾燥（衣類） nanoe ECONAVI
（☞10ページ）
衣類を乾燥させるときに使用します。

❸-1 乾燥 nanoe （☞11ページ）
衣類を乾燥させるときに使用します。
・1回押すごとに自動⇔タイマーの順に切り換わります。

❸-2 乾燥（☞12ページ）
衣類を乾燥させるときに使用します。
・1回押すごとに急速⇔ゆっくりの順に切り換わります。

❹予備暖房（☞13ページ）
入浴前の予備暖房時に使用します。

❺涼風（☞14ページ）
入浴中に涼感を得るときに使用します。
※冷房ではありません。

❻換気（☞15ページ） nanoe
浴室を乾燥させるときに使用します。
・1回押すごとに強⇔弱の順に切り換わります。

❼24時間換気（☞16ページ）
24時間連続換気時に使用します。
・24時間連続換気時に他のボタンを押すとそのモードを優先して運転し、終了後24時間連続換気に戻ります。
・24時間連続換気運転中に押すと一時停止します。
・24時間連続換気運転中に3秒以上押すと停止します。

❽運転予約（☞17～18ページ）
運転開始時間を予約したいときに使用します。
・運転予約設定完了後に長押しすると予約を取り消します。

■液晶表示部
※イラストはFY-13UG6E、FY-22UG6Eの全点灯時を示しています。

点検表示
製品の法定点検時期をお知らせしています。（☞25、28～29ページ）

時間表示
運転中のモードの運転時間や予約入・切の時間を表示します。

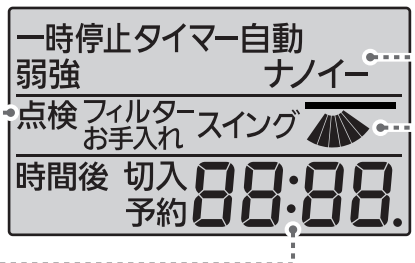

運転モード表示
設定している運転モードを表示します。

風向ルーバー表示
風向ルーバーの目安の角度と状態を表示します。

風向の変えかた

■風向角度の切り換え

運転中に (風向) ボタンを押す

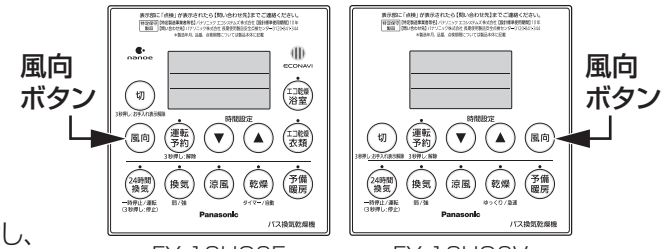

FY-13UG6E
FY-22UG6E

FY-13UG6V
FY-22UG6V

- (風向) ボタンを押すと液晶表示部には記憶している向きが表示され、変更を受け付けます。
- 押すたびに風の向きが切り換わります。
- 1度設定すると、運転モードごとに風向ルーバーの位置を記憶し、次回からは記憶した風向ルーバーの位置で運転開始します。
- 運転モードによりスイング時の風向ルーバーの動作範囲が異なります。
- 換気/エコ乾燥(浴室)/24時間換気は、風向の変更ができません。

予備暖房/涼風のとき

L1 → L2 → L3 → L4 → L5 → L6
【初期設定】
LA

液晶表示部	風向ルーバーの動き(角度は目安です)
L1	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約45° / 風向ルーバー
L2	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約55° / 風向ルーバー
L3	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約70° / 風向ルーバー
L4	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約85° / 風向ルーバー
L5	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約100° / 風向ルーバー
L6	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約115° / 風向ルーバー
LA	風向ルーバー / フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約55°～100°

乾燥/エコ乾燥(衣類)のとき

LA1 → LA2 → LA3 → LA4
【初期設定】

液晶表示部	風向ルーバーの動き(角度は目安です)
LA1 a：約400mm	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約70°～95° / 風向ルーバー
LA2 a：約600mm	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約65°～110° / 風向ルーバー
LA3 a：約800mm	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約55°～110° / 風向ルーバー
LA4 a：約900mm	フロントパネル / 風向ルーバーの角度 約45°～115° / 風向ルーバー

●乾燥運転時の衣類に風があたる範囲の目安

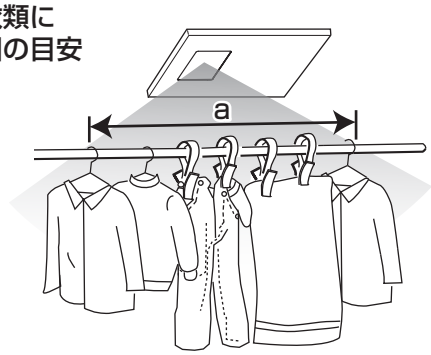

お知らせ

○乾燥（タイマー）、乾燥（急速・ゆっくり）運転時の風向ルーバー動作は乾燥時間短縮や乾きムラを防ぐため、風向ルーバーは動作と停止（最大約4分間）を繰り返します。
止まっているように見える場合がありますが、異常ではありません。

使いかた

❶エコ乾燥（浴室）

FY-13UG6E
FY-22UG6E
のみ

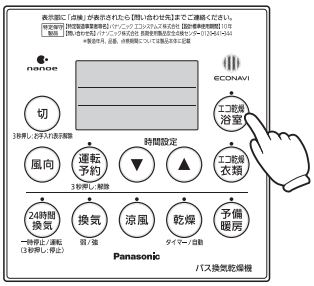

※運転時間を機器が自動で設定します。
換気（強）運転を2時間おこなったあと、浴室内の温度・湿度の変化から浴室の乾きやすさを判定し運転します。

運転前の準備

①扉・窓を閉める

②浴槽にお湯が残っている場合は風呂フタをするか、お湯を抜く

① エコ乾燥浴室 を押す

エコ乾燥（浴室）運転を開始します。

■エコ乾燥浴室ランプが点灯します。
■液晶表示部には「ナノイー」「- - -」が表示されます。
■残りの運転時間が4時間になった段階で、「4:00」表示に変わります。ただし、換気（強）2時間のみと判定した場合には、「2:00」の表示をします。

※運転時間、風向の変更はできません。

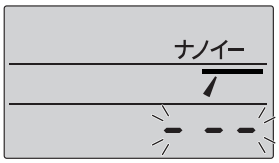

途中で停止するとき

切 を押す

温風が吹き出している場合は、ヒーター冷却のため約10秒間ファンが回って停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

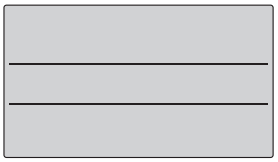

お知らせ

○乾燥能力は、設置の状態（ダクトの圧力損失など）、浴室周囲の気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性などご使用の環境により異なり、十分に乾かない場合があります。浴室が十分に乾いていないと頻繁に感じる場合は、機器の設定を変更してください。（24ページ）
○最後の入浴者が入浴後ドア・窓を閉め、風呂フタをするか、お湯を抜いてから運転をおこなってください。
○エコ乾燥（浴室）運転では浴室の乾きやすさを判定し、運転を制御しています。下記の場合、浴室が十分に乾かない、節電効果が発揮されない、適切な時間で運転停止しないことがありますのでご注意ください。
・ドア・窓が開いている
・浴槽にお湯（水）が残っていて、風呂フタが開いている
・運転中に頻繁にドア・窓の開閉をおこなう
・入浴中に運転をおこなう
・運転中に衣類を乾燥する
○運転中に天候の変化などにより浴室周囲の温度・湿度が急激に変化した場合や電源電圧が変化した場合、浴室が十分に乾かないことがあります。その場合には、追加で「換気（強）」運転または「乾燥（タイマー）」運転をおこない浴室を乾燥させてください。
○運転中に脱衣室内の洗濯機や洗濯乾燥機を運転すると、脱衣室内の湿度が上がるため、運転時間が長くなったり、浴室が乾燥しにくくなる場合があります。

使いかた(続き)

❷エコ乾燥(衣類)

FY-13UG6E
FY-22UG6E
のみ

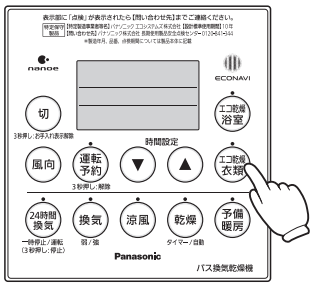

※衣類量に合わせて運転時間の設定が必要です。
浴室内の温度・湿度の変化から衣類の乾燥状態を判定し運転します。

運転前の準備

①扉・窓を閉める
②浴槽にお湯が残っている場合は風呂フタをするか、お湯を抜く
③浴室の壁や床・天井が濡れているときは、タオルなどで水分を軽くふき取る
④衣類乾燥の上手な使いかたを参照(☞ 19～20ページ)

① エコ乾燥 衣類 を押す

運転時間が点滅します。

点滅中に(▼)(▲)(時間設定)で運転時間を設定します。(6:00～8:00)

・押すたびに30分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

※初期設定は**7時間**です。
※衣類量に応じた時間の設定でおこないます。
(衣類量目安 ☞ 20ページ)

乾燥時間の目安

設定時間(時間)	衣類量(Kg)
6	1
7【初期設定】	2
8	3

■エコ乾燥衣類ランプが点灯します。
■液晶表示部には「ナノイー」が表示されます。

※約7秒で設定モードを終了し、エコ乾燥(衣類)運転を開始します。

エコ乾燥(衣類)運転を開始します。

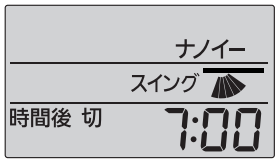

② 風向 を押す

風向を変更します。(☞ 8ページ)

※初期設定は、**LA3**です。
衣類の干し幅に応じて変更してください。

途中で停止するとき

切 を押す

温風が吹き出している場合は、ヒーター冷却のため約10秒間ファンが回って停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

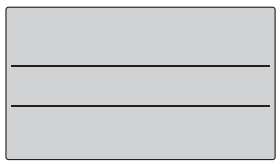

お知らせ

○乾燥能力は、設置の状態(ダクトの圧力損失など)、浴室周囲の気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性、衣類吊り下げ用パイプの位置、衣類の量・干しかたなど、ご使用の環境により異なり、十分に乾かない場合があります。衣類が十分に乾いていないと頻繁に感じる場合は、機器の設定を変更してください。(☞24ページ)
○「運転前の準備」や「衣類乾燥の上手な使いかた」を参照していただき、運転をおこなってください。(☞19～20ページ)
○運転をおこなうときには、衣類の干しかたに合わせて、適切に風向設定をおこなってください。
○エコ乾燥(衣類)運転では衣類の乾燥状態を認識し、運転を制御しています。下記の場合、十分に乾かない、節電効果が発揮されないことがありますので、ご注意ください。
・ドアや窓が開いている
・浴槽にお湯(水)が残っていて、風呂フタが開いている
・浴室の壁、天井、床が濡れている
・干している衣類と衣類の間隔が狭い
・運転中にドアや窓の開閉を頻繁におこなう
・運転中に衣類を追加したり入れ替えたりする
・風のあたらない位置に衣類が干されている
・風のあたりにくい位置(衣類吊り下げ用パイプの端など)に厚手の衣類が干されている
・衣類の量が多すぎる(適切な衣類の量は衣類が乾いた状態で、1～3kgです)
○エコ乾燥(衣類)運転をおこなう場合には、衣類の量に合わせて適切な運転時間を設定してください。設定が不適切な場合、十分に乾かない、節電効果が発揮されない場合があります。
○運転が停止したあとに衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸収し、湿っぽくなる場合があります。
○下記のような条件の場合には、十分に節電効果が発揮されない場合があるため、エコ乾燥(衣類)運転よりも乾燥(タイマー)運転で時間を調整しながら運転することをおすすめします。
・生乾きの状態から運転をおこなう場合
・運転中、浴室内の湿度が非常に高い状態が続く場合
○衣類の量が3kgを超えるまたは1kg未満の場合は、乾燥(タイマー)運転で衣類の乾燥状態を確かめながら、干す位置や運転時間を調整して運転をおこなうことをおすすめします。
○運転中に天候の変化などにより浴室周囲の温度・湿度が急激に変化した場合や電源電圧が変化した場合、衣類が十分に乾かないことがあります。その場合には、追加で乾燥(タイマー)運転をおこない衣類を乾燥させてください。

③-1 乾燥 nanoe

FY-13UG6E
FY-22UG6E
のみ

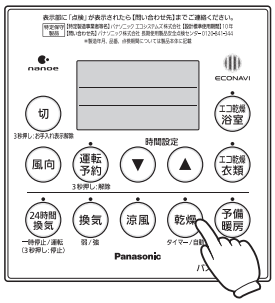

自動：運転時間を機器が自動で設定します。
浴室内の温度・湿度の変化から衣類の乾燥状態を判定し運転します。
（最大6時間、衣類量は2～3kgまで）
タイマー：タイマーで設定した時間だけ乾燥します。（最大6時間）

運転前の準備

①扉・窓を閉める
②浴槽にお湯が残っている場合は風呂フタをするか、お湯を抜く
③浴室の壁や床・天井が濡れているときは、タオルなどで水分を軽くふき取る
④衣類乾燥の上手な使いかたを参照（☞ 19～20ページ）

① 乾燥 を押す

乾燥（自動）運転を開始します。

■乾燥ランプが点灯します。
■液晶表示部には「ナノイー」「- - -」が表示されます。
■衣類の乾燥状態を判定し、残りの運転時間が30分になった段階で、「0:30」表示に変わります。
※運転時間の変更はできません。

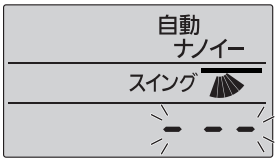

風向 を押す

風向を変更します。（☞ 8ページ）

※初期設定は、**LA3**です。衣類の干し幅に応じて変更してください。
※乾燥運転では風向ルーバーを固定することはできません。

② さらに 乾燥 を押す

乾燥（タイマー）運転に切り換わります。

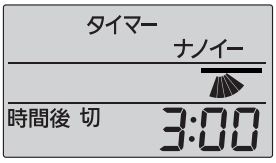

風向 を押す

風向を変更します。（☞ 8ページ）

※初期設定は、**LA3**です。衣類の干し幅に応じて変更してください。
※乾燥運転では風向ルーバーを固定することはできません。
※乾燥（タイマー）運転時の風向ルーバー動作は、乾燥（自動）運転よりさらにゆっくりした動作で止まって見えることがありますが異常ではありません。

時間設定 ▼ ▲ を押す
・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

運転時間を変更できます。（0:10 ～ 6:00）

※初期設定は**3時間**です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。

途中で停止するとき
切 を押す

温風が吹き出している場合は、ヒーター冷却のため約10秒間ファンが回って停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

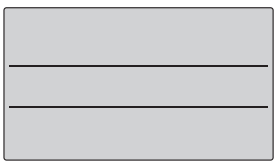

お知らせ

○乾燥能力は、設置の状態（ダクトの圧力損失など）、浴室周囲の気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性、衣類吊り下げ用パイプの位置、衣類の量・干しかたなど、ご使用の環境により異なり、十分に乾かない場合があります。衣類が十分に乾いていないと頻繁に感じる場合は、機器の設定を変更してください。（☞ 24ページ）
○「運転前の準備」や「衣類乾燥の上手な使いかた」を参照していただき、運転をおこなってください。
○運転をおこなうときには、衣類の干しかたに合わせて、適切に風向設定をおこなってください。
○乾燥（自動）運転では衣類の乾燥状態を認識し、運転を制御しています。下記の場合、適切な時間で運転停止しないことがありますので、ご注意ください。
・ドアや窓が開いている
・浴槽にお湯（水）が残っていて、風呂フタが開いている
・浴室の壁、天井、床が濡れている
・干している衣類と衣類の間隔が狭い
・運転中にドアや窓の開閉を頻繁におこなう
・運転中に衣類を追加したり入れ替えたりする
・風のあたらない位置に衣類が干されている
・風のあたりにくい位置（衣類吊り下げ用パイプの端など）に厚手の衣類が干されている
・衣類の量が多すぎる（適切な衣類の量は乾いた状態で2～3kgです）
○運転が停止したあとに衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸収し、湿っぽくなる場合があります。
○乾燥（自動）運転で衣類の量が3kgを超えるまたは2kg未満の場合、乾燥（タイマー）運転で衣類の量が4kgを超えるまたは1kg未満の場合、生乾きの状態からの運転時には、乾燥（タイマー）運転で衣類の乾燥状態を確かめながら、干す位置や運転時間を調整して運転をおこなうことをおすすめします。
○運転中に天候の変化などにより浴室周囲の温度・湿度が急激に変化した場合や電源電圧が変化した場合、衣類が十分に乾かないことがあります。その場合には、追加で乾燥（タイマー）運転をおこない衣類を乾燥させてください。また、「乾燥(タイマー)」運転の場合は設定時間を長くしてください。

使いかた(続き)

❸-2 乾燥

FY-13UG6V
FY-22UG6V
のみ

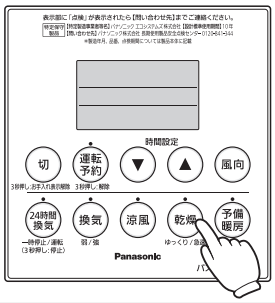

運転前の準備

①扉・窓を閉める
②浴槽にお湯が残っている場合は風呂フタをするか、お湯を抜く
③浴室の壁や床・天井が濡れているときは、タオルなどで水分を軽くふき取る
④衣類乾燥の上手な使いかたを参照（ ☞ 19～20ページ）

① 乾燥 を押す

乾燥（急速）運転を開始します。
■乾燥ランプが点灯します。

風向 を押す

風向を変更します。（ ☞ 8ページ）
※初期設定は、**LA3**です。衣類の干し幅に応じて変更してください。

時間設定 ▼ ▲ を押す
・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

運転時間を変更できます。（0:10～6:00）
※初期設定は**3時間**です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。

② さらに 乾燥 を押す

乾燥（ゆっくり）運転に切り換わります。

風向 を押す

風向を変更します。（ ☞ 8ページ）
※初期設定は、**LA3**です。衣類の干し幅に応じて変更してください。

時間設定 ▼ ▲ を押す
・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

運転時間を変更できます。（6:00～10:00）
※初期設定は**8時間**です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。
※衣類の量は1～2kgまでです。

※乾燥(急速・ゆっくり)運転では風向ルーバーを固定することはできません。
※乾燥(急速・ゆっくり)運転時の風向ルーバー動作は、非常にゆっくりした動作で止まって見えることがありますが異常ではありません。

途中で停止するとき
切 を押す

温風が吹き出している場合は、ヒーター冷却のため約10秒間ファンが回って停止します。
※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

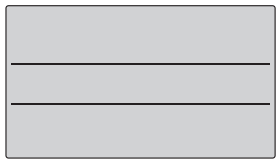

お知らせ

○乾燥能力は、設置の状態（ダクトの圧力損失など）、浴室周囲の気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性、衣類吊り下げ用パイプの位置、衣類の量・干しかたなど、ご使用の環境により異なり、十分に乾かない場合があります。
その場合には追加で乾燥（急速）運転をおこない衣類を乾燥させてください。
○「運転前の準備」や「衣類乾燥の上手な使いかた」を参照していただき、運転をおこなってください。
○運転をおこなうときには、衣類の干しかたに合わせて、適切に風向設定をおこなってください。
○運転が停止したあとに衣類を放置すると、浴室内に残る湿気を吸収し、湿っぽくなる場合があります。
○乾燥（急速）運転で衣類の量が4kgを超えるまたは1kg未満の場合、乾燥（ゆっくり）運転で衣類の量が2kgを超えるまたは1kg未満の場合、生乾きの状態からの運転時には、乾燥（急速）運転で衣類の乾燥状態を確かめながら、干す位置や運転時間を調整して運転をおこなうことをおすすめします。
○運転中に天候の変化などにより浴室周囲の温度・湿度が急激に変化した場合や電源電圧が変化した場合、衣類が十分に乾かないことがあります。その場合には、追加で乾燥（急速）運転をおこない衣類を乾燥させてください。また、「乾燥(急速)」運転の場合は設定時間を長くしてください。

④ 予備暖房

FY-13UG6E
FY-22UG6E

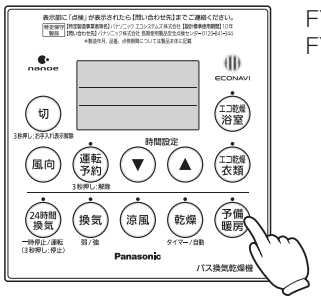

FY-13UG6V
FY-22UG6V

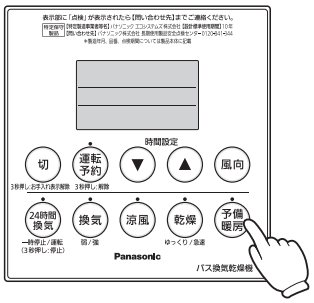

運転前の準備

扉・窓を閉める

---

① 予備暖房 を押す

予備暖房運転を開始します。

■予備暖房ランプが点灯します。

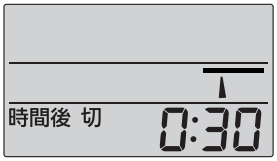

---

② 風向 を押す

風向を変更します。（☞ 8ページ）

※初期設定は、L4です。

---

③ 時間設定 ▼ ▲ を押す

・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

運転時間を変更できます。（0:10 ～ 6:00）

※初期設定は**30分**です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。
※24時間連続換気運転中の予備暖房運転の最大設定時間は**1時間**です。

途中で停止するとき

切 を押す

温風が吹き出している場合は、ヒーター冷却のため約10秒間ファンが回って停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

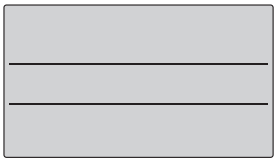

お知らせ

○予備暖房運転をしても浴室の大きさや断熱性、窓の有無、外気温などにより、浴室の温度があまり上がらない場合があります。
その場合には運転時間を長く設定してください。
○浴室内上下の温度差によって足元が寒く感じる場合があります。また浴室の床を暖めることはできません。
○入浴中は予備暖房運転を停止してください。温風でも直接体にあたると肌寒く感じる場合があります。
○予備暖房運転時に浴室の温度が上がると、ぬるい風がでる場合があります。
・浴室内の温度を一定に保つもので故障ではありません。

使いかた(続き)

⑤ 涼風

FY-13UG6E
FY-22UG6E

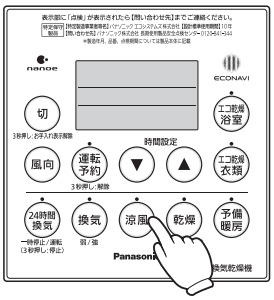

FY-13UG6V
FY-22UG6V

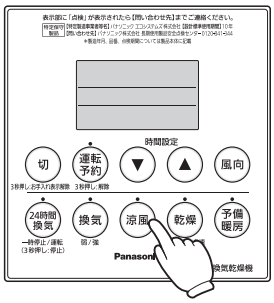

① 涼風 を押す

涼風運転を開始します。

■涼風ランプが点灯します。

② 風向 を押す

風向を変更します。（☞ 8ページ）

※初期設定は、**L4**です。

③ 時間設定 ▼ ▲ を押す

運転時間を変更できます。（0:10～12:00）

※初期設定は**30分**です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。

・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

途中で停止するとき

切 を押す

ファンが停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

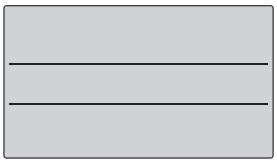

お知らせ

○機器が浴室内の湯気を吸い込むと機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。

⑥換気

nanoe（強運転のみ）

FY-13UG6E
FY-22UG6E

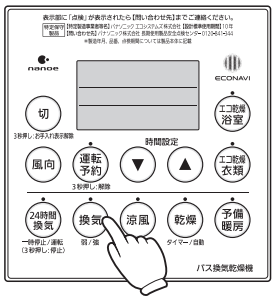

FY-13UG6V
FY-22UG6V
（ナノイーはありません）

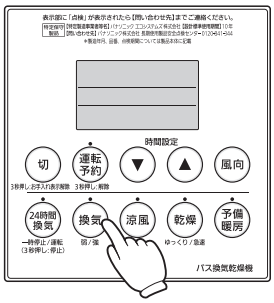

運転前の準備

①浴槽にお湯が残っている場合は風呂フタをするか、お湯を抜く

②洗濯物を干したままにしない

---

① 換気 を押す

換気（強）運転を開始します。

■換気ランプが点灯します。
■液晶表示部には「ナノイー」が表示されます。

※通常は風向の変更はできません。
風向を変更したい場合は、「こんなときには」（☞ 24ページ）を参照してください。

※「ナノイー」表示は
FY-13UG6E、
FY-22UG6E のみ

---

② さらに 換気 を押す

換気（弱）運転を開始します。

※風向の変更はできません。

---

③ 時間設定 ▼ ▲ を押す

運転時間を変更できます。（0:10～12:00）

※初期設定は**換気（強）運転3時間**です。
換気（強）運転と換気（弱）運転の設定時間は共通です。
※運転時間がなくなると停止します。
※連続運転はできません。

・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

途中で停止するとき 切 を押す

ファンが停止します。

※24時間連続換気運転をしている場合
24時間連続換気運転に戻ります。

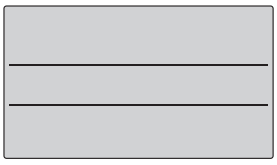

お知らせ

○入浴後は必ず換気運転をおこなってください。
・水滴がついたまま長時間運転をおこなわないと、カビの発生原因となります。
○換気（強）運転中は空気を循環させるため風向ルーバーが開きますが、換気（弱）運転中は、換気単独運転のため風向ルーバーは開きません。
○機器が浴室内の湯気を吸い込むと機器本体内部が結露し、水滴が落ちることがあります。

使いかた(続き)

⑦24時間換気

FY-13UG6E
FY-22UG6E

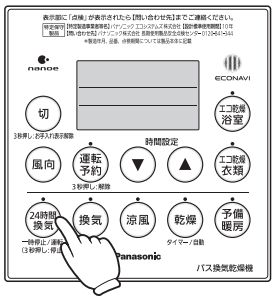

FY-13UG6V
FY-22UG6V

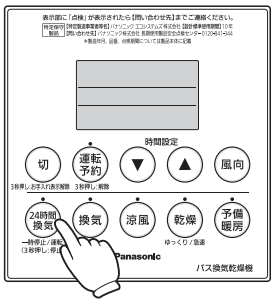

運転前の準備

扉・窓を閉める

---

① 24時間換気 を押す

24時間連続換気運転を開始します。

■24時間換気ランプが点灯します。
※風向の変更はできません。

---

② 24時間換気 を3秒以上押す

完全に停止する場合は(24時間換気)を3秒以上押し続ける。

■24時間換気ランプが消灯します。

一時停止するとき

24時間換気 を押す

※(切)を押しても停止しません。

ファンが停止します。

(1時間後に24時間連続換気運転に戻ります)

■液晶表示部に1時間が表示され、「一時停止」が表示されます。
■1時間以内であれば運転時間の変更ができます。
■24時間換気ランプは点灯したままです。

一時停止をキャンセルするとき

24時間換気 を押す

運転を再開します。

■24時間換気ランプは点灯したままです。

お知らせ

○冬、春、秋は24時間連続換気を一時停止してから入浴することをおすすめします。
(寒さを感じたり、バス換気乾燥機から結露した水が落ちることがあります)
○24時間連続換気運転中は、風向ルーバーは開きません。
○24時間連続換気運転時に、他のモードで運転をおこなうと、他のモードを優先して運転します。
また、他のモードの運転が終了または(切)を押すことで24時間連続換気運転に戻ります。

8-1 運転予約

停止中、24時間連続換気運転中に設定できます。(一時停止中は除く)

FY-13UG6E
FY-22UG6E

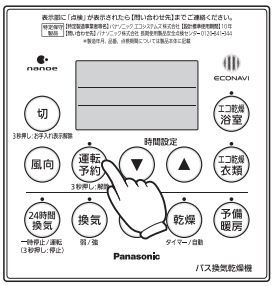

FY-13UG6V
FY-22UG6V

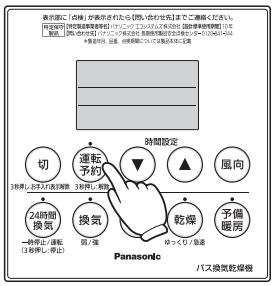

●運転中は設定できません。運転を1度停止させて設定してください。
(必要な場合は運転予約設定のあとに再度運転を開始してください)
(24時間連続換気の単独運転中に限って設定できます)

※30秒以上脱衣室リモコンを操作しないと、設定を終了します。

1 運転予約 を押す

脱衣室リモコンの「予約」が点滅します。

■運転予約ランプが点滅します。

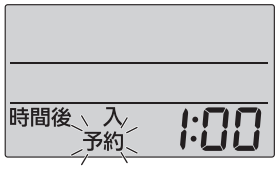

2 時間設定 ▼ ▲ を押す

・押すたびに10分刻みで増減します。
・押し続けると早送りします。

運転を開始するまでの時間を設定する。(0:10～12:00)

※初期設定は**1時間**です。

3 運転予約 を押す

運転を開始するまでの時間が確定します。

■途中でキャンセルしたい場合は (切) を押してください。

4 時間設定 ▼ ▲ を押す

・押すたびに増減します。
・押し続けると早送りします。

予約したい運転モードのボタンを押す。

※24時間連続換気は設定できません。

運転する時間を設定する。

■エコ乾燥(衣類)・予備暖房・乾燥・涼風運転の場合、風向を変更することができます。
※エコ乾燥(浴室)・乾燥(自動)では、運転時間を変更できません。

○予備暖房運転を1時間運転したい場合

1. (予備暖房) ボタンを押す。
2. 時間設定 (▼) (▲) ボタンで運転する時間を 1:00 と設定する。

5 運転予約 を押す

運転予約設定を完了します。

■運転予約ランプが点灯に変わります。

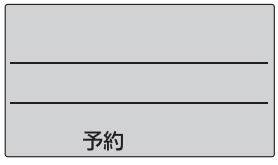

予約を解除するとき

運転予約 を3秒以上押す

予約が解除されます。

■運転予約ランプが消灯します。

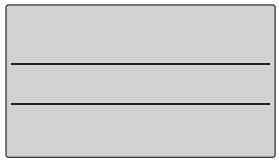

使いかた(続き)

⑧-2 運転予約の確認

FY-13UG6E
FY-22UG6E

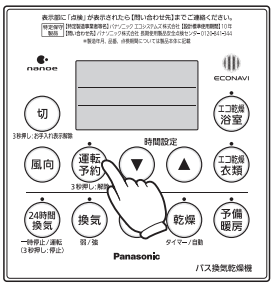

FY-13UG6V
FY-22UG6V

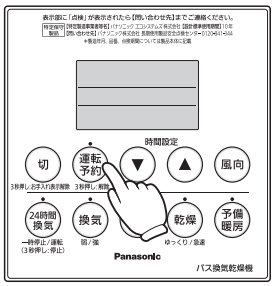

●運転予約設定完了後で、
「停止」または
「24時間連続換気 単独運転中」
のみ予約確認ができます。

---

① 運転予約設定完了後に

を押す

運転開始までの時間を表示します。

■予約時に選択した運転モードのランプが点灯します。

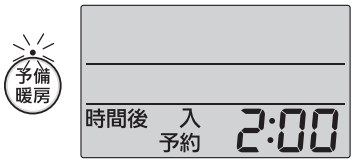

○予備暖房運転を2時間後入に設定した場合

---

② さらに

を押す

運転終了までの時間を表示します。

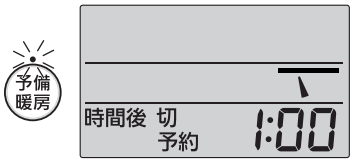

○予備暖房運転を1時間後切に設定した場合

---

③ さらに

を押す

運転予約の確認を終了します。

■予約時に選択した運転モードのランプが消灯します。

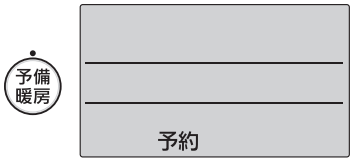

予約を解除するとき

を3秒以上押す

予約が解除されます。

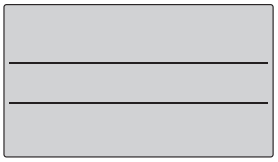

お知らせ

○予約されていても、各運転モードを押すと運転することができます。（予約は解除されません）
ただし、エコ乾燥（浴室）、エコ乾燥（衣類）運転を押すと予約が解除されてしまいます。

衣類乾燥の上手な使いかた

洗濯物の干しかたのコツ

① 衣類は、あらかじめ5分程度脱水する。

② 脱水後、すぐに衣類のシワを伸ばし、衣類の種類に合わせて、風向ルーバーからの風があたる範囲の目安を参照し衣類を衣類吊り下げ用パイプに干す。（☞ 8ページ）

③ 乾燥 または エコ乾燥 衣類 を押し、風向ルーバーの向きを 風向 で調節する。

風を衣類に当てると、効率的に衣類を乾燥させることができます。

お好みの風向設定でご使用ください。（☞8ページ）

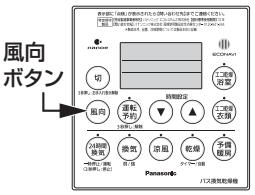

FY-13UG6E
FY-22UG6E

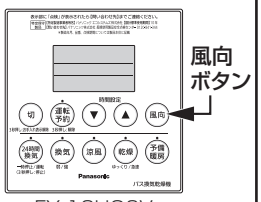

FY-13UG6V
FY-22UG6V

●衣類吊り下げ用パイプを1本のみ使用する際は、洗い場側に設置したものを使用する。
2本使用する際は、厚手の衣類を洗い場側に干し、薄手の衣類を浴槽側に干す。

●衣類の間隔は、風がいきわたるようにすき間(約5～10cm)をあける。

●厚手の衣類（ジーンズ・トレーナーなど）
- 衣類吊り下げ用パイプの中央から吹き出し口の近くに5cm以上のすき間をあけて吊り下げる。
- ウエスト部などの乾きにくい部分は吹き出し口近くにする。
- ポケットは裏返して外へ出す。

●薄手の衣類や乾きやすい化繊の衣類
（Tシャツ・ブラウス・下着など）
- 衣類吊り下げ用パイプの両端に吊り下げる。

●長めの衣類（ズボン・バスタオルなど）
- 浴槽の水を抜き、浴槽の中まで伸ばして干す。シワになりにくく、形崩れしにくくなります。（多少乾燥時間が長くなります）

●衣類吊り下げ用パイプの両端は乾きにくいので、途中で中央と両端の衣類の吊り下げ位置を入れ替える。
※「乾燥(自動)」と「エコ乾燥(衣類)」の運転中には衣類の吊り下げ位置の入れ替えや追加はおこなわないでください。衣類の乾燥状態の判定がずれるため、乾燥不足になったり、必要以上に長時間運転する原因になります。

●運転が停止したあとは早めに衣類を取り出す。
衣類を放置すると、衣類が浴室内に残る湿気を吸収し、湿っぽくなる場合があります。

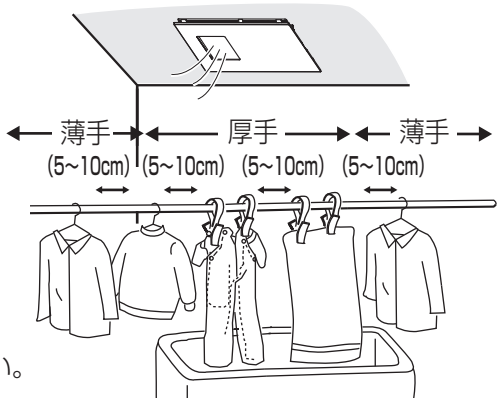

※ステンレス製の衣類吊り下げ用パイプに金属製ハンガーを使用すると、ハンガーのさびにより衣類吊り下げ用パイプもさびることがありますので、注意してください。

衣類乾燥時間の目安

	標準(2.0kg)		多め(3.0kg)	
	乾燥時間	電気代の目安	乾燥時間	電気代の目安
FY-13UG6E FY-13UG6V	2時間5分	71円	2時間20分	79円
FY-22UG6E FY-22UG6V	1時間45分	100円	2時間0分	114円

衣類量と乾燥時間

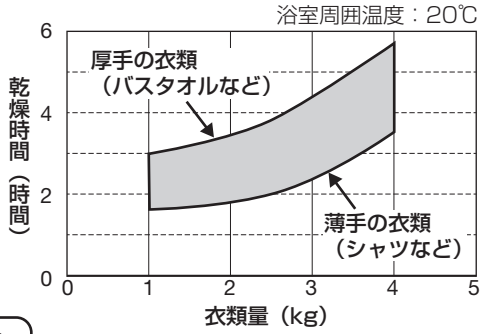

〈測定条件〉
- 浴室サイズ1.25坪(ユニットバス)（床寸法:1.6m×2.0m）
- FY-13UG6E 乾燥(タイマー)またはFY-13UG6V 乾燥(急速) 風向ルーバー：(標準)LA3、(多め)LA4
- 気温20℃相対湿度60%
- 洗濯物は脱水機で5分間脱水したものを使用
- 天井・壁は断熱仕様
- 浴室は乾燥している状態
- 衣類吊り下げ用パイプは天井から約250mmの位置に設置

〈ご参考〉
- 冬期（気温5℃　相対湿度60%）の場合 表に比べて40～60%程度長くかかります。
- 梅雨時（気温20℃　相対湿度90%）の場合 表に比べて10～30%程度長くかかります。

※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh（税込）で換算しています。

お知らせ

○浴室サイズの基準より床寸法の大きいサイズに使用すると、さらに衣類乾燥時間が長くかかります。
○乾燥時間は浴室の広さや種類・室温・外気温・洗濯物の種類や量・脱水状態により異なります。
○密閉性や断熱性の悪い浴室においては、バス換気乾燥機の性能を十分に発揮できないため、乾燥時間の目安より長く設定してください。

衣類乾燥の上手な使いかた(続き)

衣類吊り下げ用パイプを取り付ける場合

下記の位置に、衣類吊り下げ用パイプ（市販品）を取り付ける。

■衣類吊り下げ用パイプを購入されるときは必ず1本あたり4kg以上の重量に耐える不燃性と耐食性の品物を選んで取り付けてください。
■衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨位置で取り付けてください。
（推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります）
※衣類吊り下げ用パイプを1本しか取り付けできない場合は、必ずAの位置へ取り付けてください。
■衣類吊り下げ用パイプに直接洗濯物をかけないでください。

単位：mm

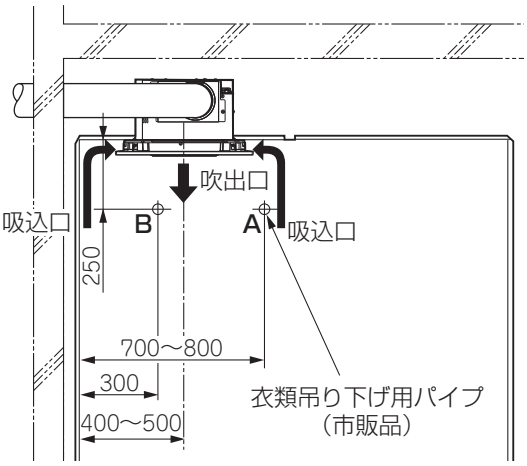

⚠注意

禁止
●**衣類吊り下げ用パイプには布団を干さない**
（変色の原因）

●**衣類吊り下げ用パイプは天井面から250mm以上離し、洗濯物は本体の吹出口から200mm以上離す**
（製品に近づけすぎると、衣類が変色する原因）

乾燥しちゃダメ!!　こんな衣類！

●**変色や衣類の傷みの原因になる衣類**
絹製品、皮革製品、毛皮製品

●**直接アイロンがけのできない、熱に弱い衣類**
毛織物、ウール製品、レース編み製品、ポリウレタンを使った衣類



●**縮みの気になる衣類**
麻・再生繊維（レーヨンなど）を使った衣類、ニット織りの衣類

●**接着剤で取り付けたワッペンや、発泡プリントの付いている衣類**

●**次の絵表示があるもの**

⚠警告

禁止
●**食用油、動物系油脂、機械油、ドライクリーニング油、アロマオイル、パーマ液、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂（セルロース系）などの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥運転をしない**
（油の酸化熱による、自然発火や引火の原因となります）

衣類量目安

●衣類の量による目安

標準（2kg）：ハンガー14本

多め（3kg）：ハンガー17本

●代表的な衣類の重さ

電気代の目安 (FY-13UG6E, FY-22UG6E のみ)

■運転パターン例と電気代の目安(エコ乾燥(浴室)運転時)

条　件		運転パターン	電気代の目安 (24時間連続換気時)
通常運転	通常期(浴室周囲温度20℃、浴室周囲湿度65%)	換気(強)4時間	3円 (14円)
	冬期(浴室周囲温度5℃、浴室周囲湿度60%)	換気(強)7時間+乾燥(ヒータ)1時間	39円 (48円)
	梅雨期(浴室周囲温度20℃、浴室周囲湿度90%)	換気(強)6時間45分+乾燥(ヒータ)1時間	39円 (47円)

※試験条件:FY-13UG6E 浴室サイズ1.25坪(ユニットバス 床寸法1.6m×2.0m 窓なし)
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で換算しています。
※シミュレーションの計算は、2015年3月時点、消費税は8%で計算しています。
※換気する空気の温度・湿度に応じて運転パターンを自動的に選択するため、電気代は変化します。

■運転パターン例と電気代の目安(エコ乾燥(衣類)運転時)(衣類量2kg)

条　件		運転パターン	電気代の目安
通常運転	通常期(浴室周囲温度20℃、浴室周囲湿度60%)	涼風6時間5分+乾燥(ヒータ)55分	36円
	冬期(浴室周囲温度5℃、浴室周囲湿度60%)	涼風5時間15分+乾燥(ヒータ)1時間45分	63円
	梅雨期(浴室周囲温度20℃、浴室周囲湿度90%)	涼風4時間30分+乾燥(ヒータ)2時間30分	88円

※試験条件:FY-13UG6E 浴室サイズ1.25坪(ユニットバス 床寸法1.6m×2.0m 窓なし)
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で換算しています。
※シミュレーションの計算は、2015年3月時点、消費税は8%で計算しています。
※換気する空気の温度・湿度に応じて運転パターンを自動的に選択するため、電気代は変化します。

■運転時間例と電気代の目安 (乾燥 (自動)) (衣類量2kg)

条　件		運転パターン	電気代の目安
通常運転	通常期(浴室周囲温度20℃、浴室周囲湿度60%)	乾燥(ヒーター)3時間	102円
	冬期(浴室周囲温度5℃、浴室周囲湿度60%)	乾燥(ヒーター)3時間50分	130円

※試験条件:FY-13UG6E 浴室サイズ1.25坪(ユニットバス 床寸法1.6m×2.0m 窓なし)
※乾燥する衣類の量や種類によって乾燥時間、電気代は変化します。
※電気代は新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で換算しています。
※シミュレーションの計算は、2015年3月時点、消費税は8%で計算しています。

電気代の目安

浴室乾燥のおすすめ運転　11,312円/年
エコ乾燥(浴室)運転+24時間連続換気　8,877円/年
1年間で約21%節約

■浴室のカビ防止のための浴室乾燥のおすすめ運転方法

春・秋期153日間(浴室周囲温度14℃、浴室周囲湿度60%程度)	換気(強)1時間+24時間連続換気
冬期90日間(浴室周囲温度7℃、浴室周囲湿度61%程度)	乾燥2時間+24時間連続換気
梅雨期30日間(浴室周囲温度23℃、浴室周囲湿度69%程度)	乾燥1時間+24時間連続換気
夏期92日間(浴室周囲温度27℃、浴室周囲湿度68%程度)	換気(強)1時間+24時間連続換気

※FY-13UG6E, FY-13UG6V を「浴室乾燥のおすすめ運転方法」で運転した場合

乾燥(タイマー)運転で2時間運転　約68円
エコ乾燥(衣類)運転で7時間　約36円
1回あたり 約47%節約

測定条件●浴室サイズ:1.25坪(ユニットバス 床寸法1.6m×2.0m 窓なし)
●浴室状況:乾燥した状態、湯はりなし、浴槽フタあり
●衣類量:実用衣類2kg
●外気:温度20℃　湿度60%
●衣類乾燥状態の判定値:衣類乾燥率100%以上
●新電力料金目安単価27円/kWh(税込)

お手入れのしかた

⚠警告

禁止

●**本体に故意にお湯や水、カビ取り剤などをかけない**
（内部に水が入りショートしたり、本体が劣化し強度がなくなる原因や感電の原因）

●**吹出口や吸込口などに指や棒を入れたり、洗濯物を吊り下げたりしない**
また、フロントパネルをはずしてファンなどに触れない
特に小さなお子さまがいるご家庭では注意してください。
（けが、やけどの原因となります）

●**分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない**
（感電の原因となります）

●**分電盤のブレーカーを「切」にする**
（感電やけがをする原因となります）

⚠注意

禁止

●**以下のような作業をしない**
・スリッパをはいての作業
・不安定な台に乗っての作業
・浴槽の縁や風呂フタの上に乗っての作業
（転倒など、けがの原因となります）

●**以下のことを守る**
・運転を停止する
・本体が冷えていることを確認する
・手袋などで手を保護する
・足元に注意する
・お手入れのあとは、部品を確実に取り付ける
（けが、やけどの原因となります）

お願い

・**24時間連続換気運転をご利用の場合、お手入れが終わったあと、再び24時間連続換気運転を始めてください**
・**台所用中性洗剤を薄めてお使いください**
（住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤や、カビ取り剤などは樹脂部の変色、破損のおそれがあります）
（浴室用洗剤も使用しないでください）
・**お手入れ後、熱による乾燥はしないでください**（変形、変質の原因）

下記のようなものなどは使用しないでください。

脱衣室リモコン 1か月に1回程度

水に浸してかたく絞った布で汚れを軽くふき取る

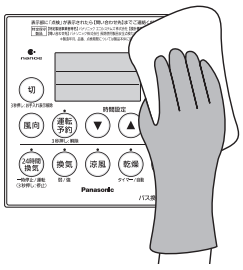

フロントパネル 1か月に1回程度

①**運転を停止する**

②**乾いた柔らかい布で、からぶきする**

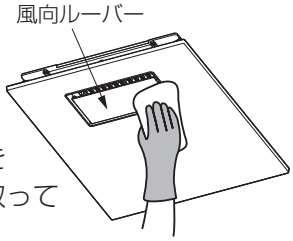

汚れが気になるときは、台所用中性洗剤を薄めて布を浸し、よく絞って汚れをふき取ってください。
（最後に水に浸してかたく絞った布でふき取ってください）

※風向ルーバーの汚れをふき取る際は、無理な力を加えないようにおこなってください。

エアーフィルターのお手入れ 3か月に1回程度

※目づまりがひどい場合には、お手入れの回数を多くしてください。

「フィルターお手入れ」が点灯したら･･･
エアーフィルターの洗浄時期です。

モーターの累積運転時間が約3か月(約2200時間)に達した場合に表示します。

取りはずす

① 本体を停止させる

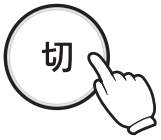

② ブレーカーを「切」にする

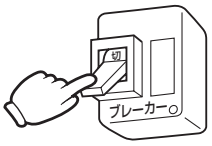

③ エアーフィルターの取っ手に指を掛け、図のように引く

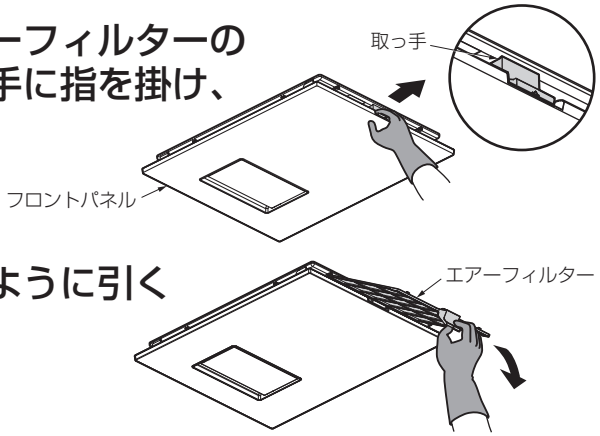

汚れを取る

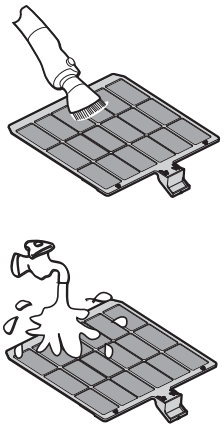

ホコリを吸い取る
エアーフィルターを洗う

水で軽く洗い、汚れがひどい場合は、ぬるま湯か台所用中性洗剤を薄めた液に浸して軽く洗ったり、歯ブラシなどで軽くホコリをはらってください。
乾燥するときは、日陰で十分乾燥してください。

※水平な所に置いて乾燥してください。
（斜めに置くとエアーフィルターの形が崩れることがあります）

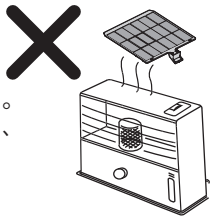

お願い

・火気による乾燥は、絶対にしないでください。変形の原因になります。
・エアーフィルターを極端に曲げたり、曲げた状態で長時間放置したり、無理な力を加えないでください。
・エアーフィルターをはずしたままで運転しないでください。故障の原因になります。

取り付ける

① フロントパネルの差し込み溝にエアーフィルターを奥まで差し込む

不確実な取り付けは本体機能の低下や異常音、振動の原因となります。

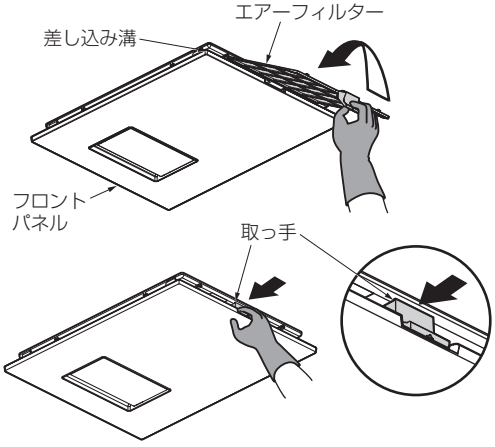

② ブレーカーを「入」にする

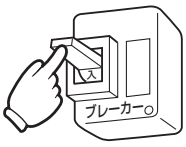

③ 「フィルターお手入れ」表示を消す

を3秒以上長押しする

■モーターの累積運転時間がリセットされます。



※「フィルターお手入れ」表示が点灯していない状態でも、(切)ボタンを3秒以上長押しするとモーターの累積運転時間がリセットされます。

こんなときには(各種設定)

■設定できる項目

❶ ❷

・乾燥(自動)で乾きにくいとき

※運転時間を長く設定することができます。

※FY-13UG6E、FY-22UG6Eのみ

設定項目(▼で順送り)	設定内容(▲で順送り)		
液晶表示部	液晶表示部	出荷時設定	内　容
PA○	PA0	○	運転延長時間　通常
	PA1		運転延長時間　通常＋10分
	PA2		運転延長時間　通常＋20分
	PA3		運転延長時間　通常＋30分

・エコ乾燥(衣類)で乾きにくいとき

※温風運転時間を長く設定することができます。

※FY-13UG6E、FY-22UG6Eのみ

設定項目(▼で順送り)	設定内容(▲で順送り)		
液晶表示部	液晶表示部	出荷時設定	内　容
Pb○	Pb0	○	温風時間　通常
	Pb1		温風時間　通常＋10分
	Pb2		温風時間　通常＋20分
	Pb3		温風時間　通常＋30分

・エコ乾燥(浴室)で乾きにくいとき

※浴室が乾きやすい運転パターンに変更できます。

※FY-13UG6E、FY-22UG6Eのみ

設定項目(▼で順送り)	設定内容(▲で順送り)		
液晶表示部	液晶表示部	出荷時設定	内　容
Pc○	Pc0	○	通常
	Pc1		Pc0 より1段階乾きやすい運転パターン
	Pc2		Pc1 より1段階乾きやすい運転パターン
	Pc3		Pc2 より1段階乾きやすい運転パターン

・換気(強)時の風向を変更したいとき

設定項目(▼で順送り)	設定内容(▲で順送り)		
液晶表示部	液晶表示部	出荷時設定	内　容
Jc○	Jc0	○	風向は変更できません
	Jc1		風向を変更することができます

■設定のしかた

※24時間連続換気運転中（一時停止中含む）は設定できません。

① 切 を押す

運転を停止します。

② 風向 を4秒以上押す

設定画面へ

設定項目：▼で順送り・・・❶

設定内容：▲で順送り・・・❷

■続けて設定する場合は、❶と❷を繰り返してください。

③ 切 を押す

設定モードを終了します。

■他のボタンを押しても確定します。

故障かな!?

■次の表に従って調べていただき、なお異常があるときや液晶表示部に下記の表示が点灯または点滅した場合は、必ずブレーカーを切り、お買い上げの販売店・工事店、販売会社・管理会社、またはパナソニック エコソリューションズ修理ご相談窓口に修理を依頼（ご相談）してください。

症　状	原　因	処　置
吹き出し風量が少ない 暖まらない 乾燥しない	エアーフィルターが目づまりしている可能性があります。	エアーフィルターのお手入れをしてください。(23ページ)
送風音が大きい	エアーフィルターが目づまりしている可能性があります。	エアーフィルターのお手入れをしてください。(23ページ)
	エアーフィルターが正しく取り付いていない可能性があります。	
脱衣室リモコンに「フィルターお手入れ」が表示されている	エアーフィルターの清掃時期をお知らせしています。 異常ではありません。	エアーフィルターのお手入れをしたあと、「フィルターお手入れ」表示を消去してください。(23ページ)
運転モードを切り換えたときや、本体を停止させたときに音がする	風向ルーバー・風路切換ダンパーが閉まるとき、予備暖房運転の開始・停止するときに音が発生する場合があります。	故障ではありません。 そのままお使いください。
予備暖房・乾燥運転でぬるい風がでる	吹出口が熱くなりすぎるのを防止するためです。一時的にヒーターをOFFにしています。	故障ではありません。 そのままお使いください。
脱衣室リモコンに「点検」「C」が表示されている	異常ではありません。 製品の法定点検時期をお知らせしています。	パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターへご連絡ください。 （特定保守製品と点検・28～29ページ）
衣類が乾燥しない	衣類量に対し設定時間が短い （エコ乾燥(衣類)運転 乾燥(タイマー)運転 乾燥(ゆっくり・急速)運転）	運転時間と衣類量を合わせてください。 （10～12、19～20ページ）
	ジーンズやバスタオルなど厚手の衣類を干している場合	洗濯物の干しかたのコツをご参照のうえ、乾燥（タイマーまたは急速）運転をご使用ください。（19ページ）
	衣類量が多い （エコ乾燥(衣類)運転 乾燥(自動)運転 乾燥(ゆっくり)運転）	適切な衣類の量は衣類が乾いた状態で下記の通りです。 エコ乾燥(衣類)運転：1～3kg 乾燥(自動)運転　：2～3kg 乾燥(ゆっくり)運転：1～2kg 衣類の量が多い場合は、乾燥（タイマーまたは急速）運転をおすすめします。 （11～12ページ）
	乾燥能力は、気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性などご使用の環境により異なります。	衣類が十分に乾いていないと感じる場合は、機器の設定を変更してください。 （24ページ）
浴室が十分に乾かない （エコ乾燥(浴室)運転）	乾燥能力は、気温や湿度、浴室の大きさ、窓の有無、断熱性などご使用の環境により異なります。	浴室が十分に乾いていないと感じる場合は、機器の設定を変更してください。 （24ページ）

液晶表示部	原　因	処　置
F01	本体と脱衣室リモコンの接続異常の可能性があります。	修理依頼をされる際に、脱衣室リモコンの症状（ランプの点灯/点滅状態）をご連絡ください。
F11	温度センサーが故障している可能性があります。	
F14＊	湿度センサーが故障している可能性があります。	
F31	点検時期のお知らせ機能が故障している可能性があります。	
F41	本体に定格外の電源が接続されている可能性があります。	
ナノイー（点滅）＊	ナノイーユニットが故障している可能性があります。	

＊は FY-13UG6E、FY-22UG6Eのみ

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話　　(　　)　　－
お買い上げ日　　年　　月　　日

修理を依頼されるときは

「故障かな！？」(25 ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源を切って、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名　　バス換気乾燥機
●品　番
●故障の状況　できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://www.panasonic.com/jp/support/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365(パナは 365日)

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

家電専門店・量販店でご購入されたお客様へ

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554(パナは イイヨ)

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

住宅会社・工務店・工事店でご購入されたお客様へ

パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト

http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-872-150(パナニ イコー)

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

365日 受付9時～20時

■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6906-1090

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

家電専門店・量販店でご購入されたお客様へ

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札　幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭　川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166
	帯　広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3
	函　館	☎ (0138)48-6630	函館市西桔梗町589-241
東北地区	青　森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1
	秋　田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩　手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮　城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山　形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福　島	☎ (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
首都圏地区	栃　木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群　馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨　城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼　玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番
	千　葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東　京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16
	山　梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4
	新　潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石　川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富　山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福　井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長　野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静　岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛　知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐　阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三　重	☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋　賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10
	京　都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大　阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15
	奈　良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4
	兵　庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
中国地区	鳥　取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	松　江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出　雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜　田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡　山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広　島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山　口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香　川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
	徳　島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高　知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛　媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福　岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐　賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長　崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大　分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮　崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊　本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3
	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3
沖縄地区	沖　縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/area.html　1114

特定保守製品と点検

特定保守製品の登録と点検を

■特定保守製品とは

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される「特定保守製品」です。

●本製品の設計標準使用期間は製造時期から10年です
設計標準使用期間を超えて使用された場合、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。

●製品を安全にご使用いただくために
所有者登録を行い、点検期間内に法律で定められた点検を受けていただくことが求められています。
また、転居されるなど、所有者情報が変わる場合は、新しい所有者情報をご連絡ください。

●所有者登録をしていただくと…
点検を受検していただく時期にパナソニック株式会社から点検のご案内を送付いたしますので、ご案内の通りに点検を依頼してください。点検は有償になります。

点検までの手順

①所有者登録（所有者登録方法ご参照）
▼
②点検のご案内
点検期間が近くなりましたら、郵送または E-mail にてパナソニック株式会社 長期使用製品安全点検センターから点検のご案内をお知らせします。
▼
③点検のお申し込み
希望日等をご指定のうえ、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターへお申し込みください。
▼
④訪問日時のご確認
お近くのサービスステーションより、訪問の日時の詳細をご確認させていただきます。
▼
⑤点検の実施（有償）

■所有者登録の方法（3通りあります）

所有者票（返信はがき）でのご登録	本製品には、法で定められた所有者票（黄色の封筒に入っています）が添付されています。 所有者票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 （インターネット、電話から登録していただく場合は、所有者票の返信は不要です）
インターネットでのご登録	http://panasonic.co.jp/chouki/ へアクセスし、 画面の案内に従って登録してください。
電話でのご登録	パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター 0120-841-344 へ連絡してください。 受付時間は 平日 9:00～17:00 です。

●所有者登録いただいた情報は消安法、個人情報保護法および当社規定により適切に管理し、法定点検のお知らせと実施、その他製品安全に関するお知らせ（製品の保守・買い替え・廃棄に関するご案内）をする場合以外には使用いたしません。

■登録情報に変更が生じたときは
「パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センター」までご連絡ください。

■設計標準使用期間

⚠
●本製品の設計標準使用期間※1は、10年※2です。
●設計標準使用期間を超えて使用された場合は、部品等の経年劣化による発火・けが等の事故に至る可能性があります。
●点検期間内に法律で定められた点検（有償）を受検してください。

※1　設計標準使用期間は、次項の標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障がなく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です 。
設計標準使用期間は 、「使用開始時期から」ではなく、「製造時期から」となります 。

※2　本年数は、消安法で規定された設定基準に基づき算出された数値で、保証期間とは異なります。

■設計標準使用期間の算定の根拠（標準使用条件に基づき、算定されています）

＜標準使用条件：日本工業規格 JIS C 9920-2 による＞

環境条件	電圧	単相100V/単相200V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	20℃（JIS C 9603による）
	湿度	65%
	設置	標準設置（工事説明書による）
負荷条件	浴室サイズ	1.25坪タイプ（床寸法1.6m×2m） 1.5坪タイプ　（床寸法1.6m×2.4m）
	衣類質量	2kg
想定時間	1年間の使用時間	換気時間　7808時間/年 （24時間連続換気） 乾燥時間　650時間/年 暖房時間　302時間/年

■次の場合、製品に表示している点検期間よりも早期（点検のご案内より前）に点検を依頼してください。

●左記の標準的な使用条件に対して、使用頻度・使用環境・設置場所が異なる場合

●業務用等や本来の目的以外の方法で使用された場合

（これらの場合は、記載の設計標準使用期間よりも短い期間で経年劣化が発生する可能性があります）

■ご不明な点、疑問点等のある方は、パナソニック株式会社　長期使用製品安全点検センターにお問い合わせ願います。

■点検の実施

点検期間前にパナソニック株式会社より法定点検のご案内をいたしますので、点検期間中に点検を受けてください。

●点検は有償になります。
点検の結果、点検箇所の整備が必要となった場合は、別途、料金が発生します。

●その後の動作や安全性を保証するものではありません。
消安法で規定された点検基準に基づき、点検時点での製品が点検基準に適合しているかどうかを確認します。

●点検料金＝技術料＋出張料＋その他の経費
整備等は含まれませんのでご注意ください。

■整備用部品の保有期間

整備用部品とは、点検の結果、点検基準に適合していない部分を修理するための部品です。
各整備用部品の保有期間は製造打ち切り後12年間です。

①ファン用モーター
②プリント基板
③ヒーター
④ヒーター用温度ヒューズ
⑤電流ヒューズ
⑥電源端子台
⑦フロントパネル

整備用部品は、補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年間です。
ただし、点検の時期によっては、整備用部品が不足し、修理ができない不測の場合もありますのでご了承願います。
整備につきましては、部品代を含め、別途、費用をご負担いただきます。

点検に関するご相談

パナソニック株式会社
長期使用製品安全点検センター
TEL　0120-841-344（専用）

●ホームページ：http//panasonic.co.jp/chouki/
ホームページにて、法定点検に関するご案内をしております。

点検以外のご相談

・「修理に関するご相談」
「使いかた・お手入れなどのご相談」
→ P.26

仕様

項目			仕様			
品番			FY-13UG6E		FY-22UG6E	
質量(kg)			6.6		6.8	
定格			単相 100V		単相 200V	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力(W)	予備暖房		1300	1320	2200	2250
	乾燥(自動)		1250	1250	2100	2100
	乾燥(タイマー)		1250	1250	2100	2100
	涼風		25.5	28.5	30.0	34.5
	換気(強)		25.5	28.5	30.0	34.5
	換気(弱)		19.5	18.0	21.0	19.5
	24時間換気		19.5	18.0	21.0	19.5
騒音(dB)	予備暖房		43.0	44.0	44.5	46.5
	乾燥(自動)		43.0	44.0	45.0	45.0
	乾燥(タイマー)		43.0	44.0	45.0	45.0
	涼風		43.0	44.0	45.0	45.0
	換気(強)		43.0	43.0	44.0	44.0
	換気(弱)		28.5	27.0	28.0	26.5
	24時間換気		28.5	27.0	28.0	26.5
風量(m^3/h)	予備暖房	循環	180	185	185	200
	乾燥(自動)	循環	135	140	160	160
		換気	70	70	70	70
	乾燥(タイマー)	循環	135	140	160	160
		換気	70	70	70	70
	涼風	循環	135	140	160	160
		換気	70	70	70	70
	換気(強)	循環	60	60	60	60
		換気	155	155	170	170
	換気(弱)	換気	115	101	110	95
	24時間換気	換気	115	101	110	95

項目			仕様			
品番			FY-13UG6V		FY-22UG6V	
質量(kg)			6.6		6.8	
定格			単相 100V		単相 200V	
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
消費電力(W)	予備暖房		1300	1320	2200	2250
	乾燥(急速)		1250	1250	2100	2100
	涼風		25.5	28.5	30.0	34.5
	換気(強)		25.5	28.5	30.0	34.5
	換気(弱)		19.5	18.0	21.0	19.5
	24時間換気		19.5	18.0	21.0	19.5
騒音(dB)	予備暖房		43.0	44.0	44.5	46.5
	乾燥(急速)		43.0	44.0	45.0	45.0
	涼風		43.0	44.0	45.0	45.0
	換気(強)		43.0	43.0	44.0	44.0
	換気(弱)		28.5	27.0	28.0	26.5
	24時間換気		28.5	27.0	28.0	26.5
風量(m^3/h)	予備暖房	循環	180	185	185	200
	乾燥(急速)	循環	135	140	160	160
		換気	70	70	70	70
	涼風	循環	135	140	160	160
		換気	70	70	70	70
	換気(強)	循環	60	60	60	60
		換気	155	155	170	170
	換気(弱)	換気	115	101	110	95
	24時間換気	換気	115	101	110	95

上記仕様は静圧0Pa（パスカル）時の値です。また、騒音は当社無響室にて測定した値です。
静圧0Pa（パスカル）とは、バス換気乾燥機におよぼす圧力が「0（ゼロ）」の状態を示します。
■このバス換気乾燥機は、ご使用にならないときでも約0.5Wの電力を消費しています。
■消費電力は、浴室周囲温度30℃の場合の値です。
■エコ乾燥（浴室）運転は、換気（強）運転と乾燥（タイマー）運転の組み合わせです。
消費電力、騒音、風量の仕様は換気（強）運転と乾燥（タイマー）運転の値となります。
■エコ乾燥（衣類）運転は、涼風運転と乾燥（タイマー）運転の組み合わせです。
消費電力、騒音、風量の仕様は涼風運転と乾燥（タイマー）運転の値となります。
■乾燥（ゆっくり）運転は、涼風運転と乾燥（急速）運転の組み合わせです。
消費電力、騒音、風量の仕様は涼風運転と乾燥（急速）運転の値となります。

愛情点検　長年ご使用のバス換気乾燥機の点検を！

このような症状はありませんか	●スイッチを入れても回転音が不規則に聞こえたり、回転しない。 ●運転中に異常音がしたり振動がある。 ●異臭がする。 ●その他、異常を感じる。	▶	ご使用中止	このような症状のときは、事故防止のためにすぐに電源を切ってからお買い上げの販売店または工事店に点検・修理をご依頼ください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2015

（きりとり）

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

見本

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

（きりとり）

Panasonic

出張修理

バス換気乾燥機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品　番 お買い上げの製品品番□にチェックしてください	□ FY-13UG6E □ FY-13UG6V □ FY-22UG6E □ FY-22UG6V
保証期間	お買い上げ日から　本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社
〒486-8522　愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番　TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

（きりとり）

（きりとり）